

ACHTUNG: NUR ORIGINAL OLYMP ZUBEHÖR VERWENDEN!

ATTENTION: USE ONLY ORIGINAL OLYMP EQUIPMENT!

- SCHERKOPF // BLADE

- STECKERNETZTEIL // POWER SUPPLY

- LADESTATION // CHARGING STATION

ANLEITUNG ZUR ABNAHME UND AUSTAUSCH DES SCHERKOPFES //


INSTRUCTION FOR REMOVING AND REPLACING THE BLADE

A. Scherkopf abnehmen // Remove the blade

1. Einstellung prüfen, Position 4 (1,9mm) //
Check adjusting lever, position 4 (1,9mm)



2. Drücken Sie gegen den vorderen Teil des Scherkopfes //
Press against the front part of the blade

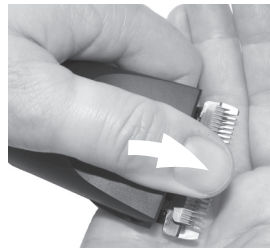


B. Scherkopf wechseln // Replace the blade

1. Einstellung prüfen, Position 4 (1,9mm) //
Check adjusting lever, position 4 (1,9mm)



2. Gerät auf die Rückseite drehen //
Turn Clipper to the backside

3. Platzieren Sie den Scherkopf von der Rückseite aus
Bitte richtig einsetzen! //
Set the blade from the backside
Adjust it correctly!

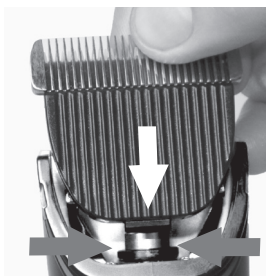

4. Drücken Sie sanft gegen den Scherkopf //
Press smoothly against the blade

