


**ACHTUNG: NUR ORIGINAL OLYMP ZUBEHÖR VERWENDEN!**  
**ATTENTION: USE ONLY ORIGINAL OLYMP EQUIPMENT!**

- SCHERKOPF // BLADE
- STECKERNETZTEIL // POWER SUPPLY
- LADESTATION // CHARGING STATION

## **ANLEITUNG ZUR ABNAHME UND AUSTAUSCH DES SCHERKOPFES** **INSTRUCTION FOR REMOVING AND REPLACING THE BLADE**

### **A. Scherkopf abnehmen // Remove the blade**

1. Trimmer ausschalten //  
*Switch of the Trimmer*
2. Drücken Sie gegen den  
vorderen Teil des Scherkopfes //  
*Press against the front part of  
the blade*

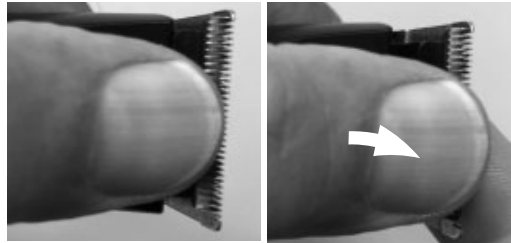

### **B. Scherkopf wechseln // Replace the blade**

1. Trimmer ausschalten //  
*Switch of the Trimmer*
2. Gerät auf die Rückseite drehen //  
*Turn Trimmer to the backside*
3. Platzieren Sie den Scherkopf  
von der Rückseite aus.  
Bitte richtig einsetzen!  
*Set the blade from the backside.  
Adjust it correctly!*
4. Drücken Sie sanft gegen den  
Scherkopf //  
*Press smoothly against the  
blade*

